

PHILIPS



フィリップス レディースシェーバー
サテンコンパクト

品
番

HP6393/00
HP6392/00

取扱説明書

保証書付


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス レディースシェーバー サテンコンパクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

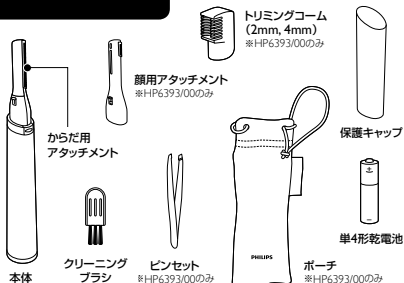

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

	HP6393/00	HP6392/00
本体	●	●
からだ用アタッチメント	●	●
顔用アタッチメント	●	—
トリミングコーム	●	—
保護キャップ	●	●
ポーチ	●	—
クリーニングブラシ	●	●
ピンセット	●	—
単4形乾電池	●	●

目次

● はじめに	商品のご確認 1
	目次 2
	必ずお守りください 3・4
	各部の名称 5・6
● ご使用方法	乾電池の入れ方 7
	アタッチメントの取り付け・取り外し 8
	基本的な使い方 9
	お手入れの仕方 10～12
	メンテナンス方法 13
	製品を廃棄するとき 14
● 困ったとき	困ったとき 15
● 保証	保証とアフターサービス 16
証	仕様 17
	無料修理規定 18
	保証書 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。



警告



●炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。過敏肌や炎症肌の方はご使用にならないでください。



●乳幼児の手の届くところでの放置、使用はしないでください。やけど、感電、ケガをすることがあります。



●本体を改造しないでください。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご相談ください。



●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、浴室など水のかかる場所や湿気の多いところで使用しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●本体や付属品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。

⚠ 注意


-

使用上の注意

1. この製品をシャワー中に使用しないでください。
2. 本製品の使用、保管は室温15℃～35℃の環境下で行ってください。(尚、低温や高温で使用する、乾電池の寿命が短くなります。)
3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
4. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
5. 刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。
6. 付属品の着脱、清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。
7. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。

各部の名称

本体

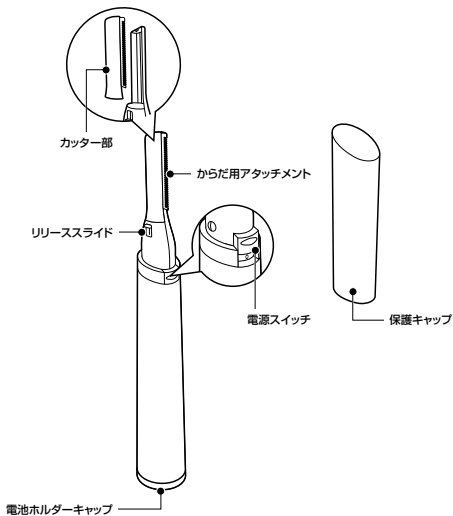


顔用アタッチメント

※HP6393/00のみ



トリミングコーム(2mm, 4mm)

※HP6393/00のみ



単4形乾電池




クリーニングブラシ



ピンセット※HP6393/00のみ



ポーチ※HP6393/00のみ

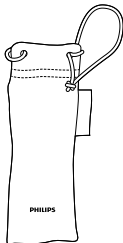


乾電池の入れ方


単4形アルカリ乾電池以外は
使用しないでください。

本製品は乾電池式です。ご使用前に本体に乾電池がセットされているか確認してください。
新品の単4形アルカリ乾電池1本で、1回5分間使用した場合、約12回ご使用になれます(ご使用状況により異なります)。


- 1 電池ホルダーキャップを左へ回し(図①)、本体から取り外します(図②)。



- 3 本体に電池ホルダーキャップを差し込み(図①)、右へ回してはめ込みます(図②)。



- 2 電池ホルダーに乾電池を挿入します。
※+端子と-端子の向きにご注意ください。



乾電池を取り出す場合は同様の手順で電池ホルダーから乾電池を取り出してください。

※本製品は、単4形アルカリ乾電池(付属品)
1本で作動します。



注意

乾電池の液漏れによる故障を防ぐために、次のことをお守りください。


- ・本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ・本製品の使用、保管は室温15℃～35℃の環境下で行ってください。
(尚、低温や高温で使用すると、乾電池の寿命が短くなります。)
- ・長期間ご使用にならない場合は、本製品から乾電池を取り外してください。
- ・消耗した乾電池を本製品に入れたままにしないでください。

また、ご使用済みの乾電池は、各自治体の指示に従って処理してください。

アタッチメントの 取り付け・取り外し


アタッチメントを取り付ける

アタッチメントを取り付けるには、アタッチメントを本体に差し込み(図①)、左に回して固定します(図②)。



アタッチメントを取り外す


アタッチメントを取り外すには、アタッチメントを右に回して(図①)、本体から引き抜きます(図②)。



基本的な使い方


1 電源をONにする

電源スイッチを上スライドさせると電源がONになります。



2 電源をOFFにする

電源スイッチを下スライドさせると電源がOFFになります。



3 使用後について

ご使用の都度、必ずメンテナンスしてください(P13「メンテナンス方法」)。



注意

- 本製品を初めてお使いになる場合は、腕または脚などでお試ください。
- 炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。過敏肌や炎症肌の方はご使用にならないでください。
- ご使用の都度、必ずアタッチメントをメンテナンスしてください。メンテナンスを怠りますと、故障の原因となる場合があります。
- 衛生上、他の人とは共有しないでください。

保護のため、お手入れ後はアタッチメントに保護キャップを取り付けてください。

お手入れの仕方




警告

まつげのトリミングは絶対にしないでください。また本製品を目に近づけすぎないようにご注意ください。



からだ用アタッチメント


体の広い範囲(腕、ワキ、脚、つまさきなど)をお手入れするのに適したアタッチメントです。




腕



ワキ



脚



つまさき




顔用アタッチメント(HP6393/00のみ)


顔の細かい部分(おでこ、あご、鼻下など)をお手入れするのに適したアタッチメントです。眉毛のお手入れにも使用できます。



おでこ



あご




鼻下

サテンコンパクトの使い方

※顔の細かい部分をお手入れする際は、顔用アタッチメントを使用してください。
(HP6393/00のみ)

- 1 電源スイッチを上スライドさせ、電源をONにします。



- 2 空いている方の手で皮膚をのばし、毛がまっすぐ立つようにします。



- 3 アタッチメントのカッター部が肌と平行になるようにあて、毛の流れに逆らうようにしてゆっくりと動かしてください。




トリミングコームの使い方 (HP6393/00のみ)

※トリミングコームは顔用アタッチメントにのみ使用可能です。


- 1 トリミングコームを好みの長さに応じて、顔用アタッチメントに取り付けます。



コームには2つの溝があり、アタッチメントのガイドに沿って前方の溝に合わせると2mmの長さに、後方の溝に合わせると4mmの長さに設定できます。

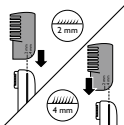

- 2 電源スイッチを上スライドさせ、電源をONにします。




- 3 コームを眉毛に対して垂直にあて、毛の流れに逆らうようにしてゆっくりと動かしてください。



ピンセットの使い方 (HP6393/00のみ)

- 1 アイブローペンシルを使用して好みの眉毛の形に線を引きます。

- 2 線の外側にある毛を1本ずつ抜いてください。



メンテナンス方法

本製品は水洗いできません。
水や液体につけないでください。
(からだ用アタッチメント、顔用アタッチメント、
トリミングコーム、ピンセットは水洗い可能です)

※本製品はご使用の都度、掃除をしてください。



注意

- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロロールやアセトンなどの刺激性の強い液体を絶対に使わないでください。
- アタッチメントに強い衝撃を与えないでください。
- メンテナンスの際には、先の尖ったものを使わないでください。
- 本体を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。

ご使用の都度、必ずメンテナンスしてください。メンテナンスを怠りますと、故障の原因となる場合があります。

※洗剤は使用しないでください。


- 1 アタッチメントを右に回し(図①)、本体から取り外してください(図②)。




- 3 アタッチメントの中をクリーニングブラシで掃除し、水ですすぎます。



- 2 リリーススライドを下にスライドし(図①)、カッター部をアタッチメントから取り外します(図②)。



- 4 十分に乾燥させてから、アタッチメント上部の突起とカッター部上部の溝を合わせ(図①)、カッター部をアタッチメントに取り付けます(図②)。リリーススライドを上にはスライドし、ロックしてください(図③)。



年に2回程度、潤滑油をカッター部の刃に注油してください。注油後、電源スイッチをONにし、刃になじませてください。

※潤滑油が飛び散らないように注意してください。また、メイクの上から使用した場合は、しっかりとメンテナンスをし、付着物が残らないようにしてください。

製品を 廃棄するとき

- 古くなった製品を廃棄するときは、乾電池を取り出してください。乾電池には環境を汚染するおそれのある物質が含まれています。各自治体の指示に従って処理してください。

困ったとき

ご使用中お困りになったとき、
まずは下記をご確認ください。

電源スイッチを入れても作動しない

▶乾電池が逆方向に入っていないですか？

乾電池の方向を確認してください。

▶乾電池が切れていませんか？

新しい乾電池に取り替えてください。

※乾電池を取り替えても作動しない場合は、絶対にご自身で分解したり修理したりせずに、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、
フィリップスサポートセンター（0120-944-859）へお問い合わせ願います。

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

保証と アフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体(アタッチメント、付属品を除く)

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご連絡ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。



仕 様

品 番	HP6393/00, HP6392/00
電 源 方 式	乾電池式(単4形 1本)
本 体 質 量	約28g (からだ用アタッチメント装着時・乾電池含まず)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

ホームページアドレス

<http://www.philips.co.jp/>

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤ 保証書の提示がない場合。
- ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス レディスシェーバー サテンコンパクト 保証書

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
 お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	レディスシェーバー サテンコンパクト
品 番	HP6393/00, HP6392/00
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体(アタッチメント、付属品を除く)
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しくください。

日本販売代理店 **小泉成器株式会社** 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間: 平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

